Montageanleitung Imperio Schränke

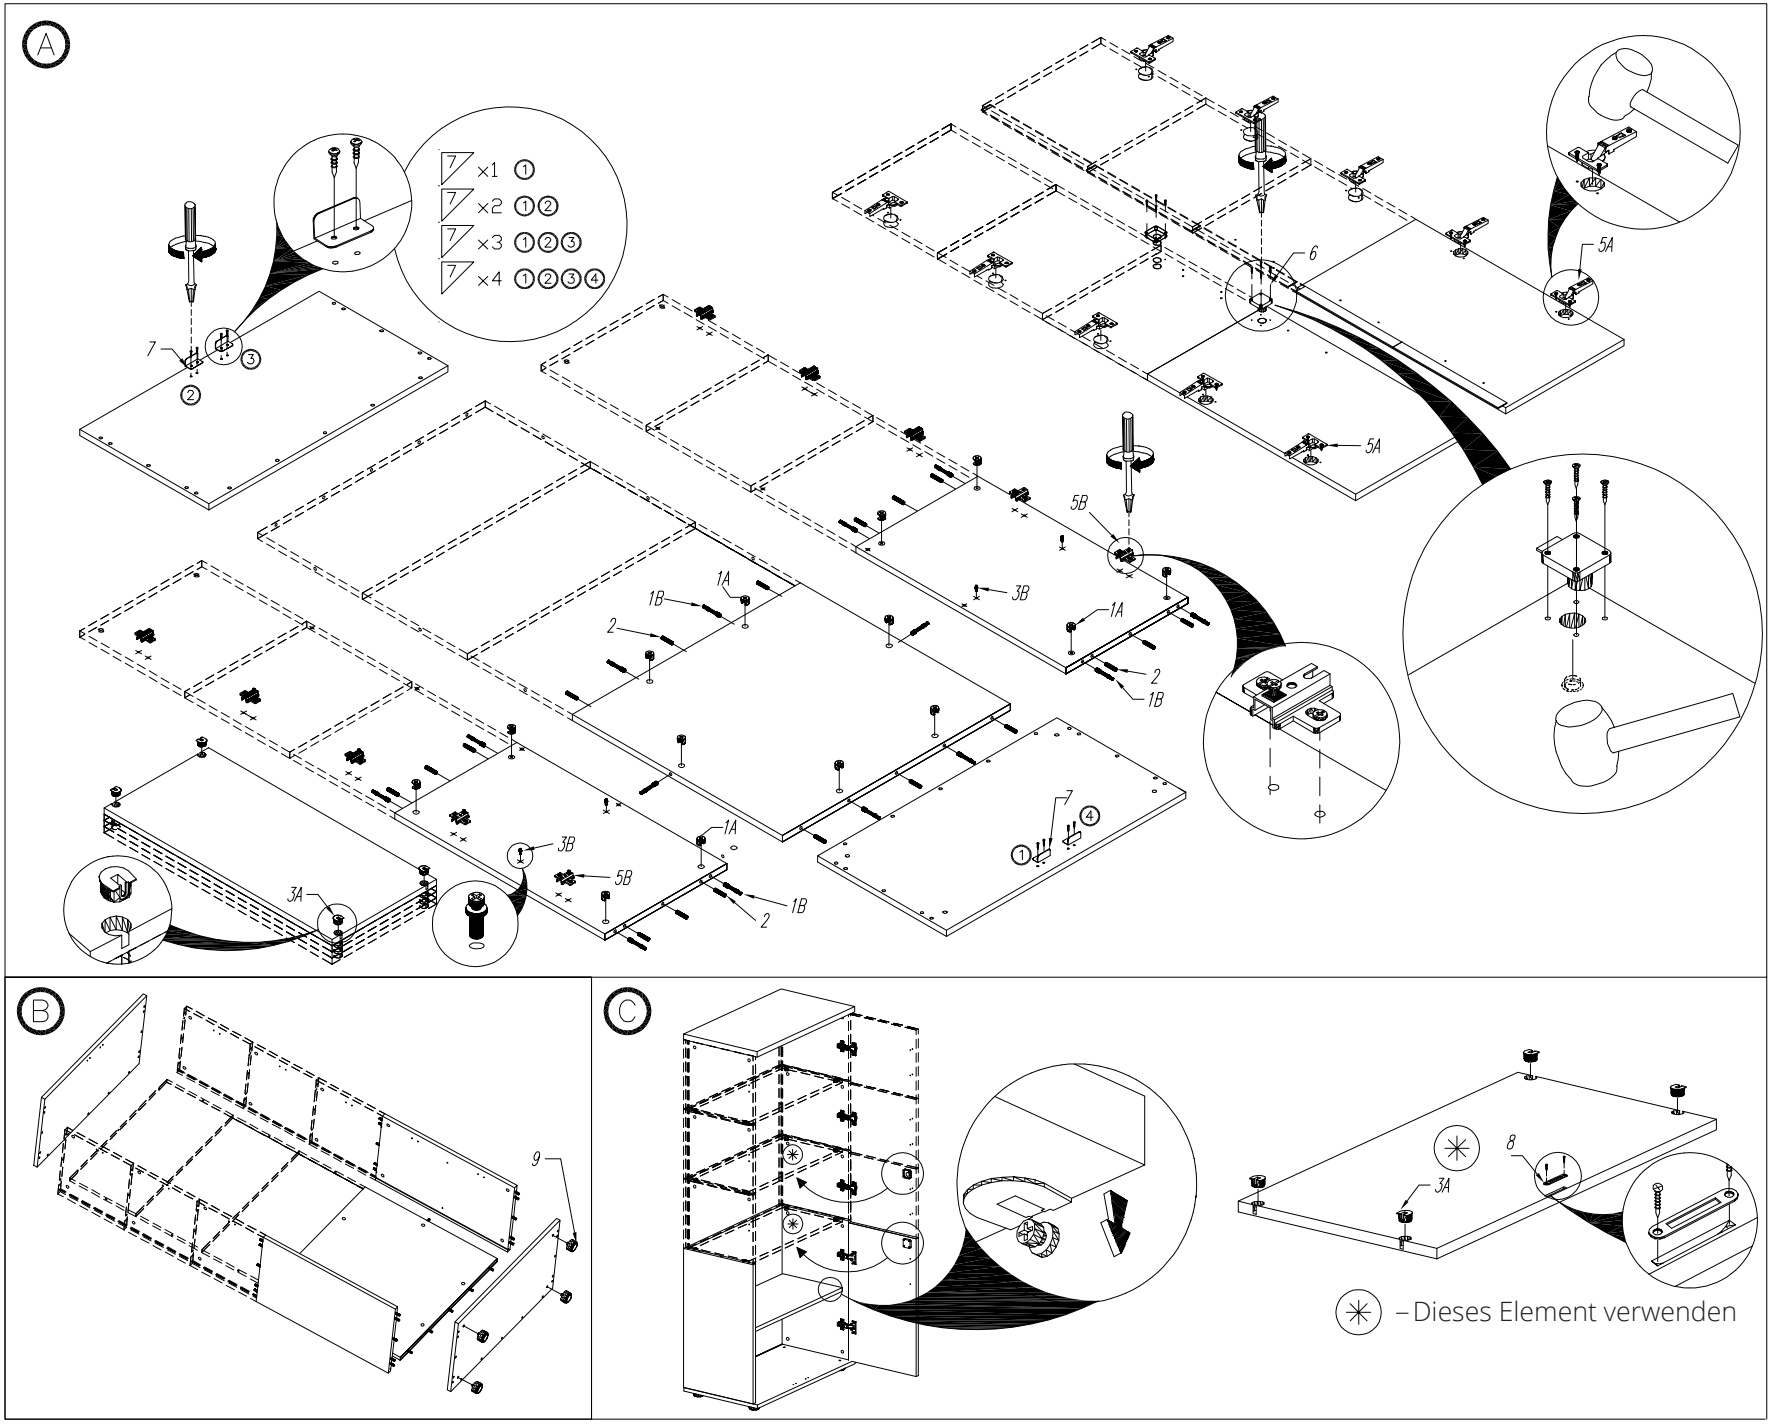

Montageabfolge von Exzentern und Dübeln.

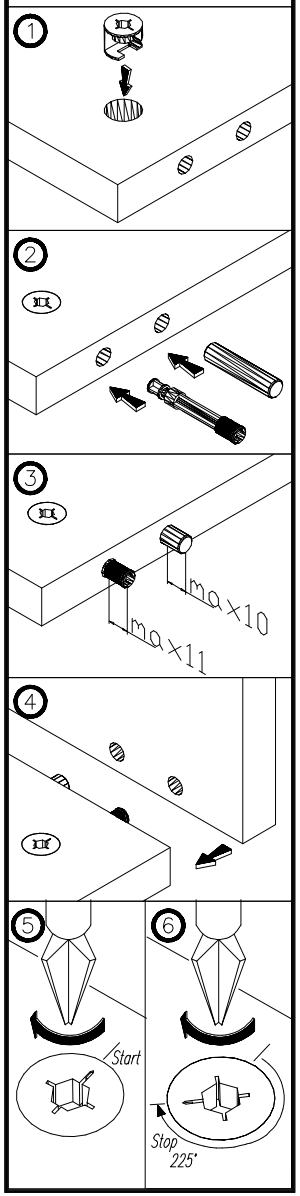

Ⓓ

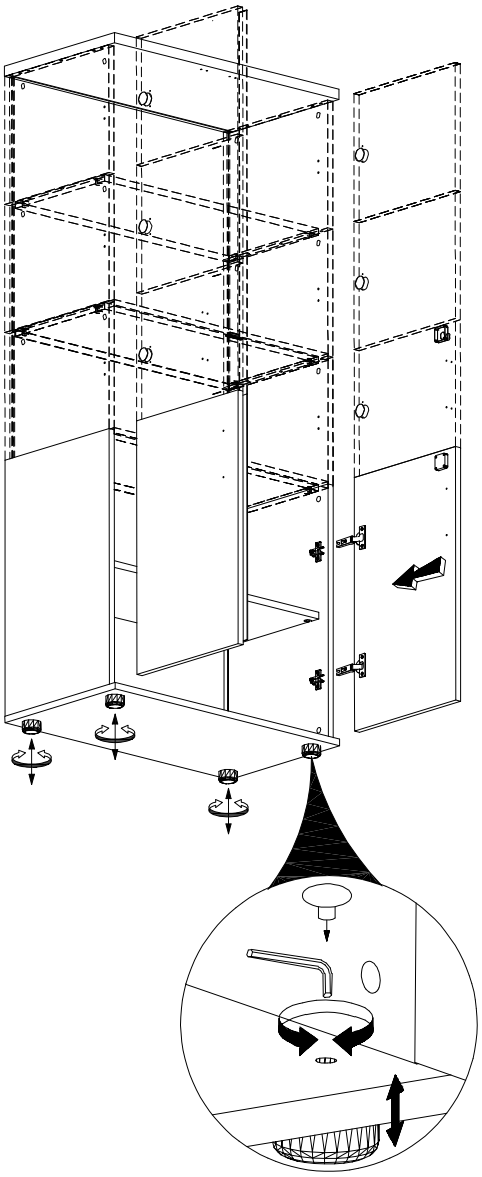

Ⓔ

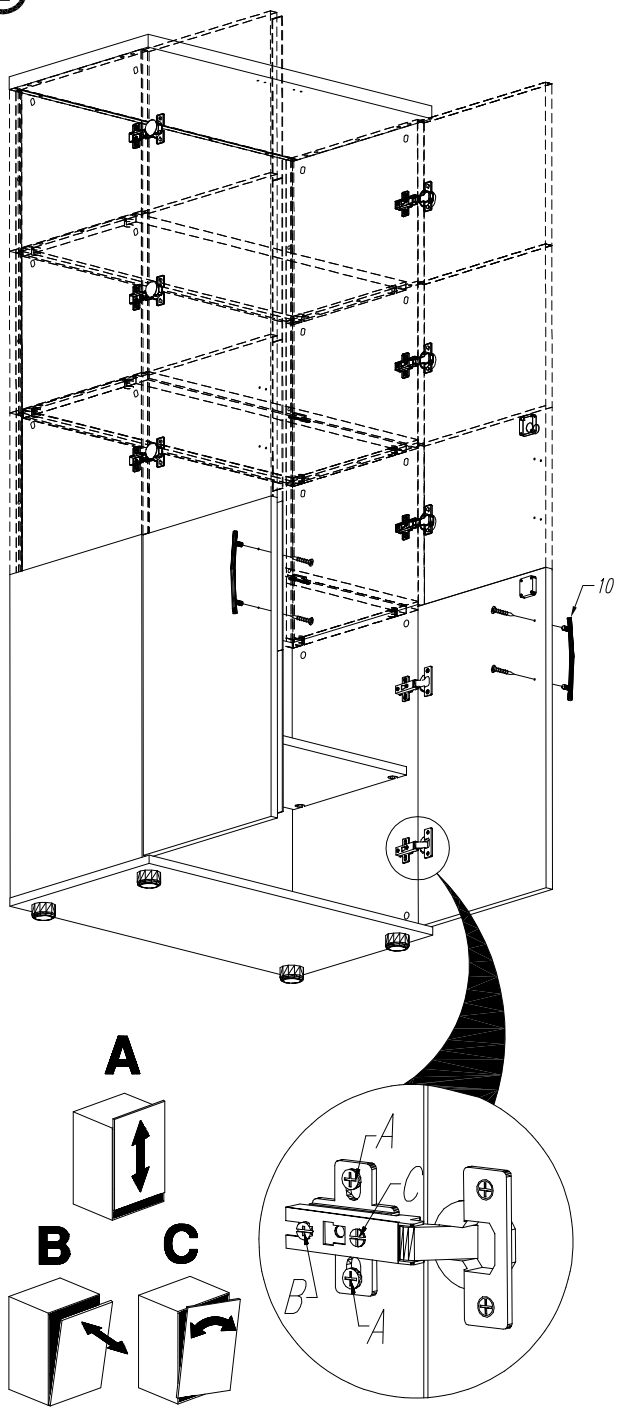
10
A
B
C
A
C
B
A

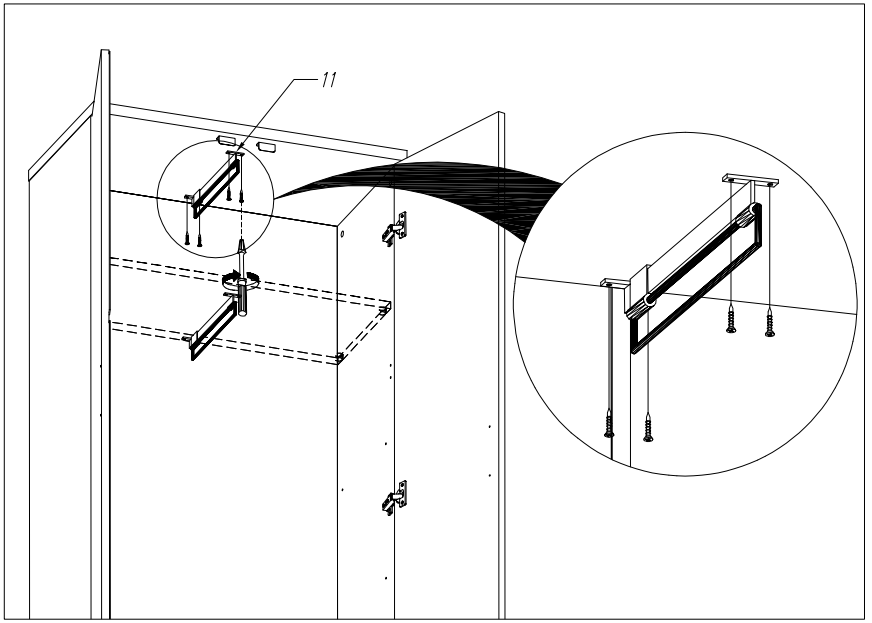
11

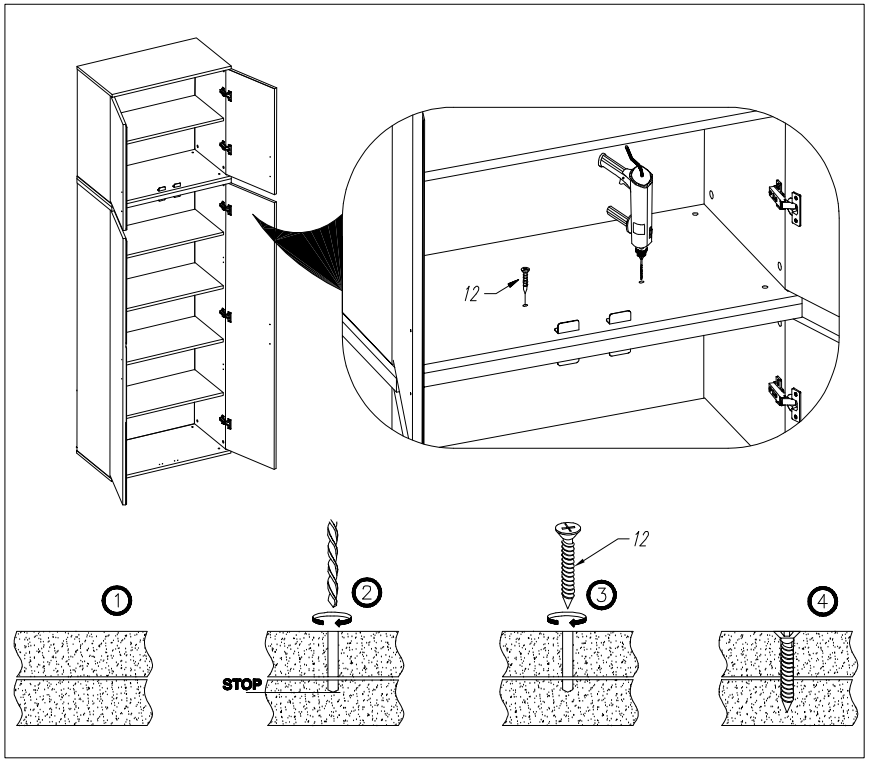
12
12
STOP
1
2
3
4

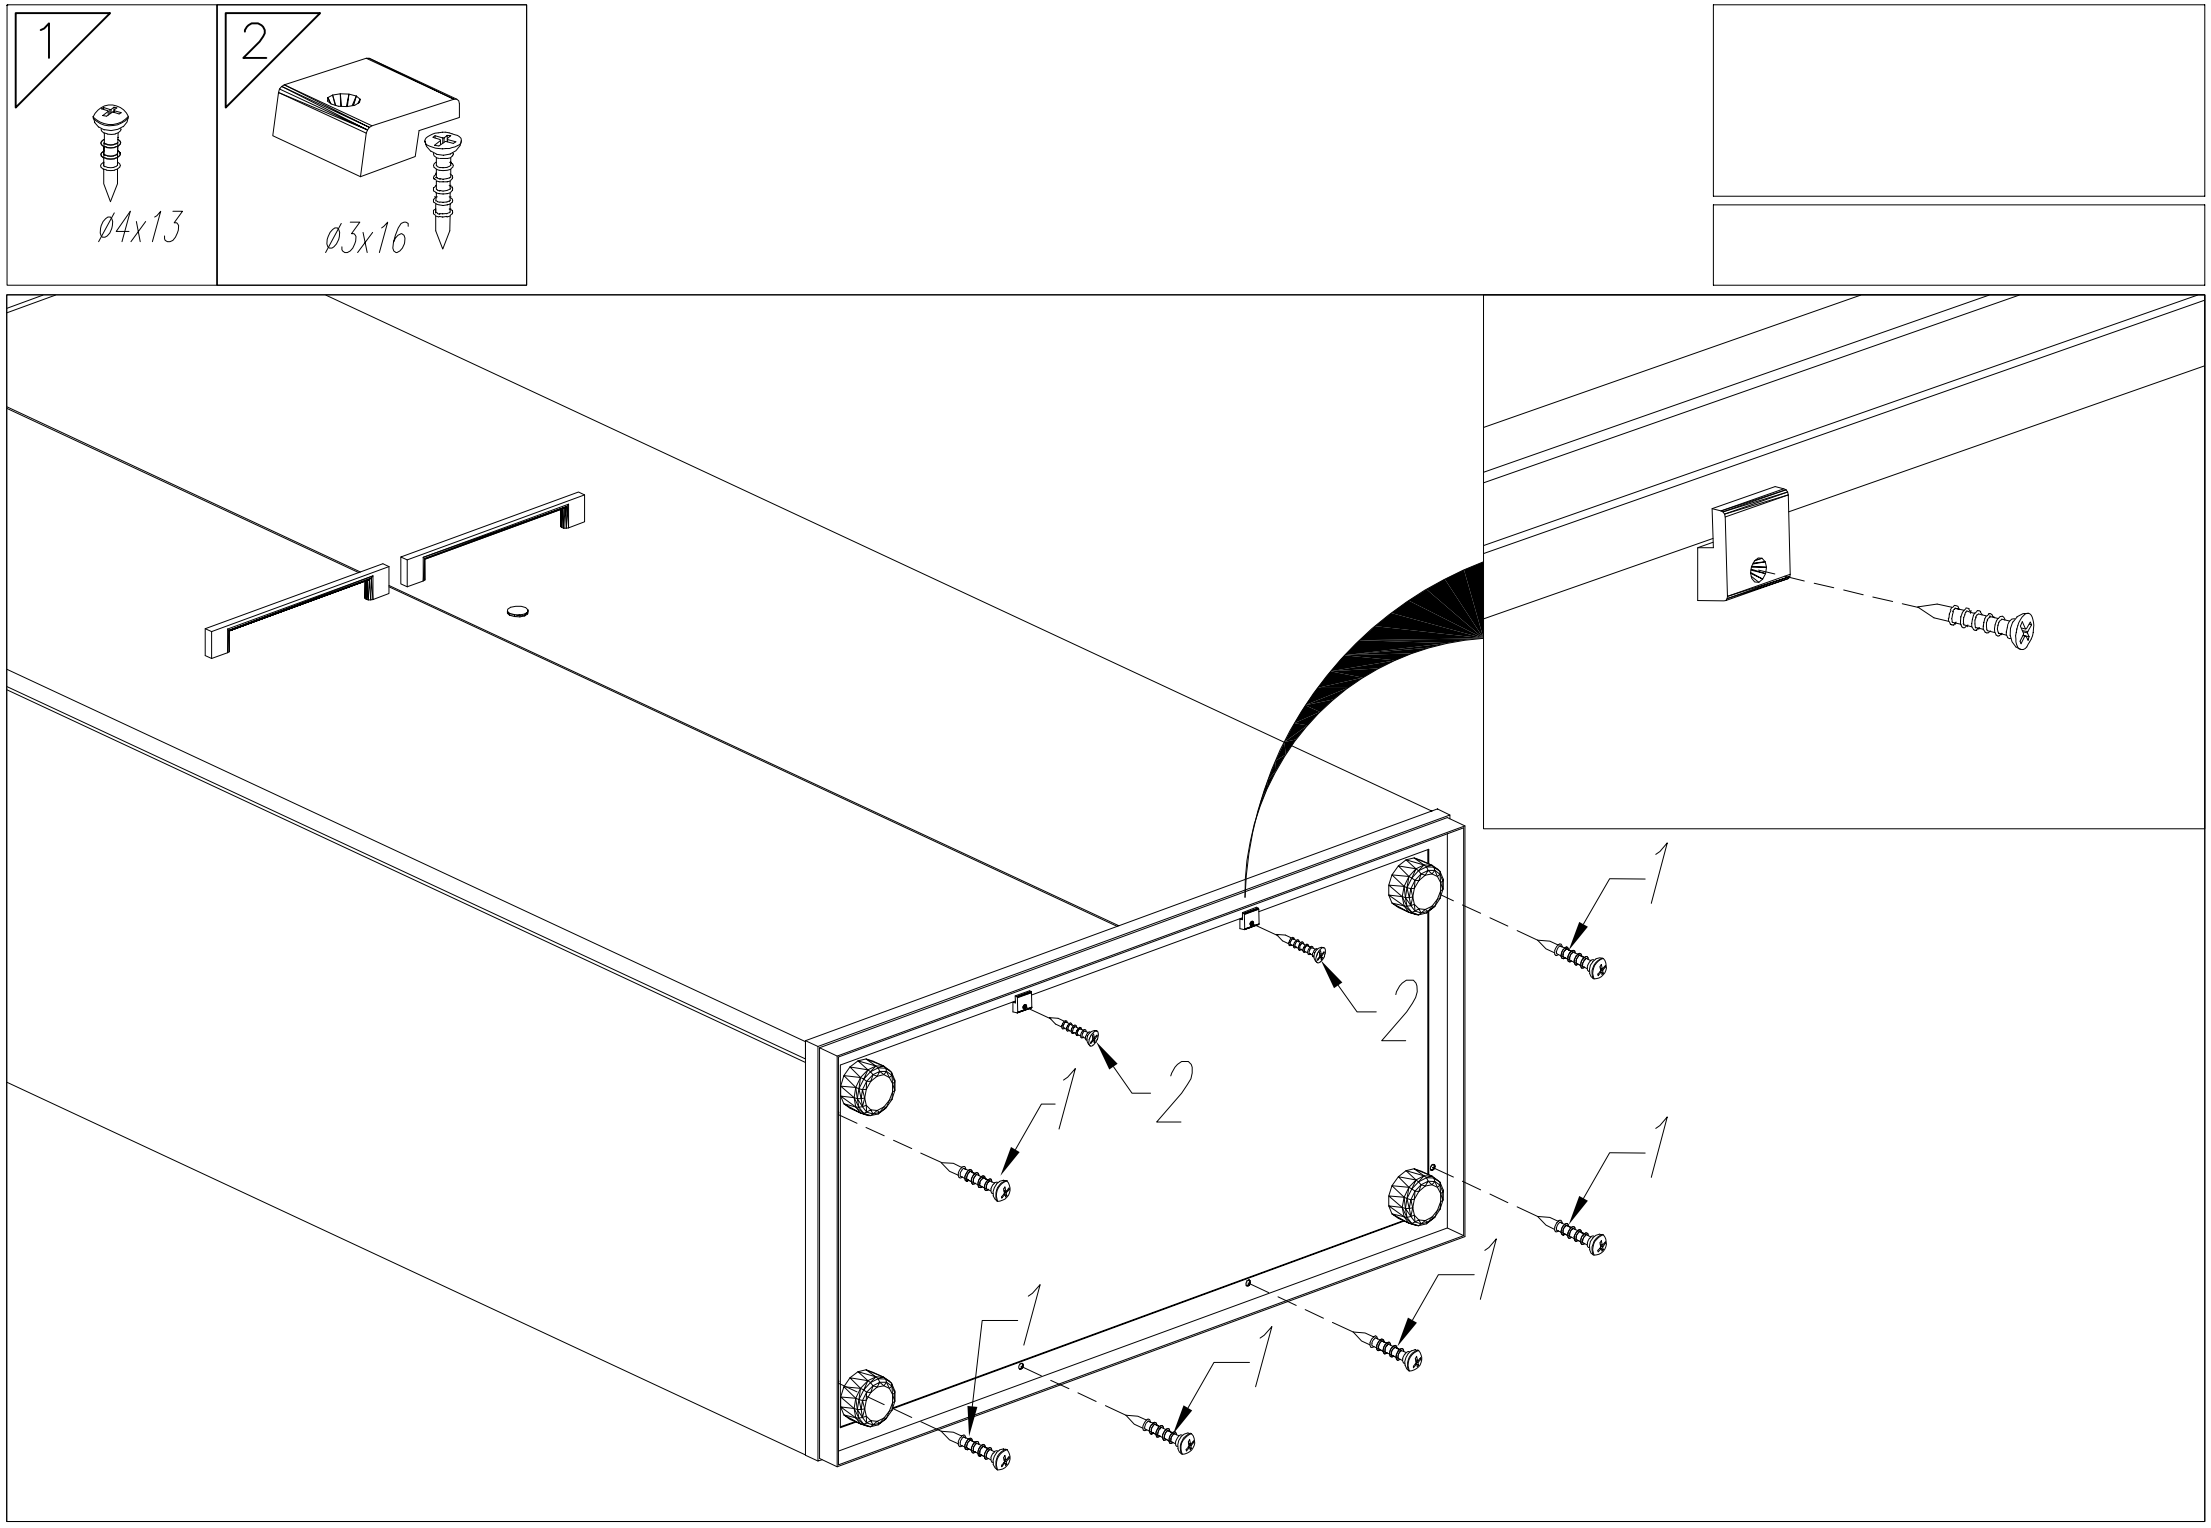
1
ø4x13
2
ø3x16
1
2
2
1
1
1
1
1

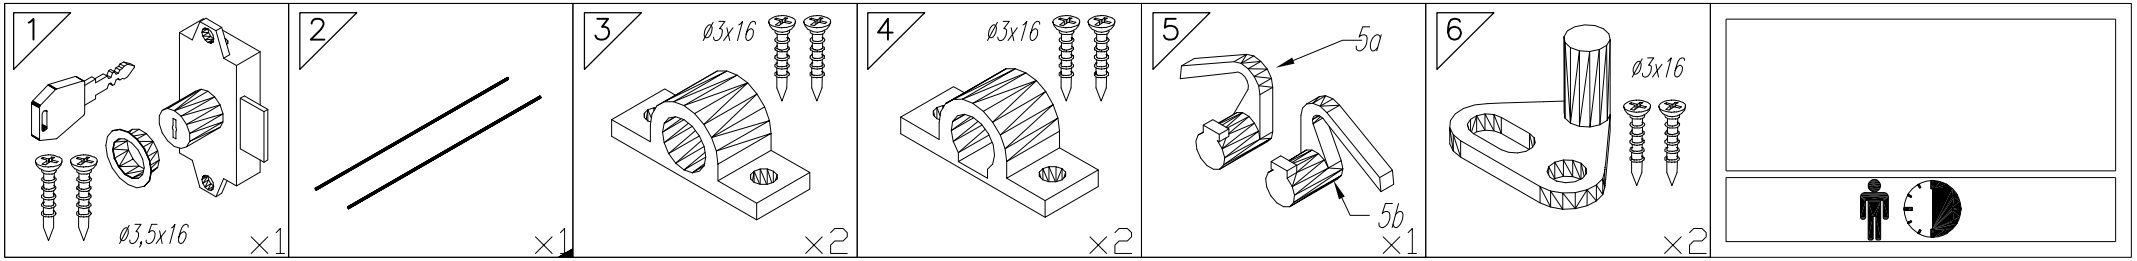
1
ø3,5x16
×1
2
×1
3
ø3x16
×2
4
ø3x16
×2
5
5a
5b
×1
6
ø3x16
×2

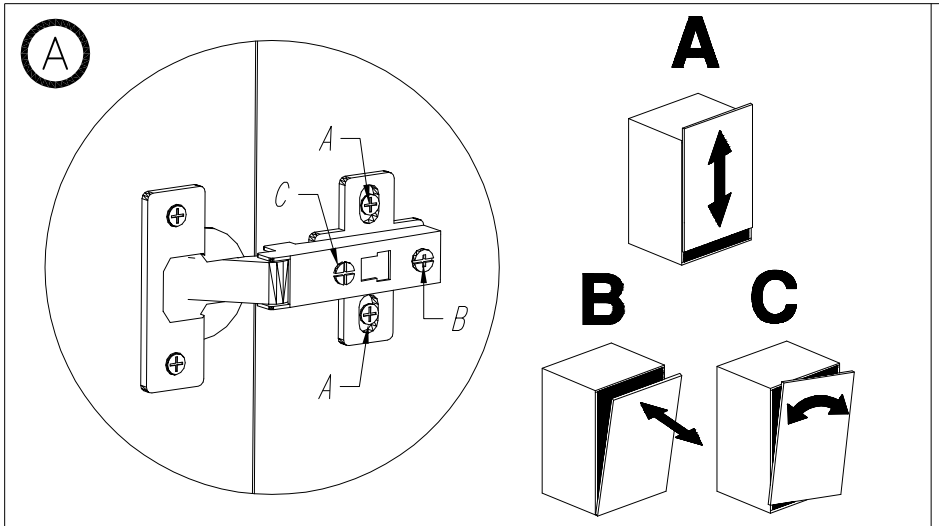
A
A
C
B
A
B
C

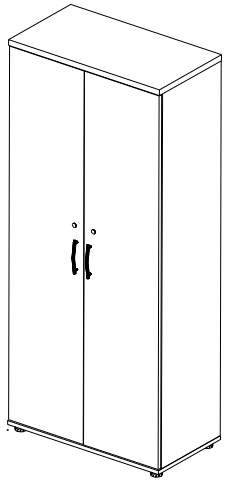

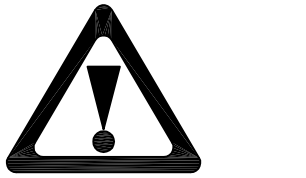

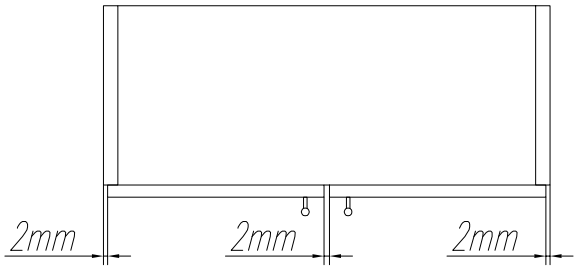
2mm
2mm
2mm

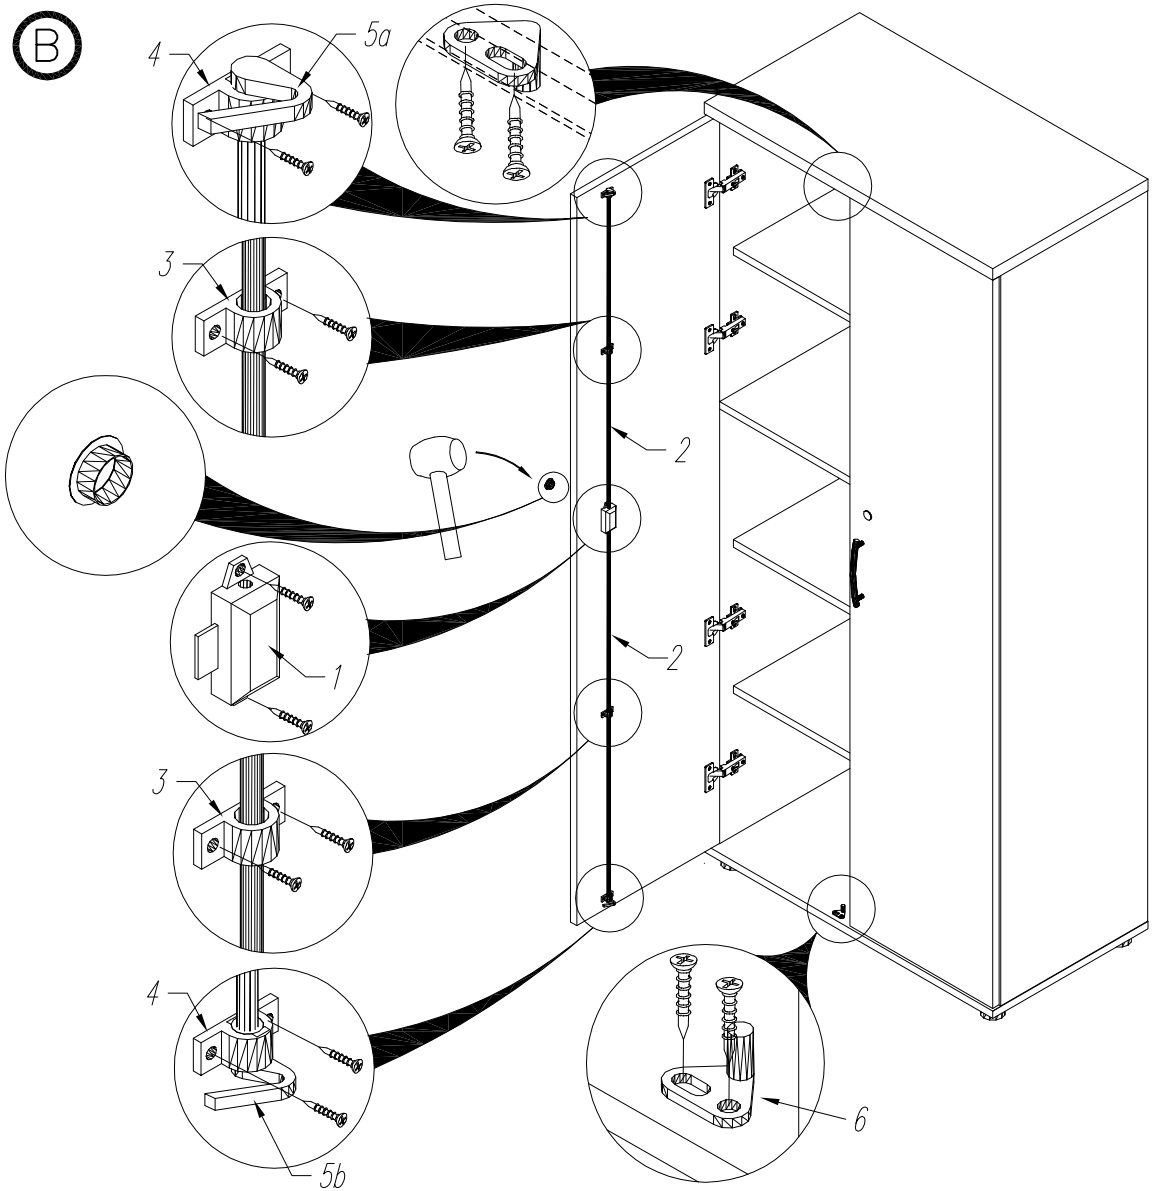
B
4
5a
3
2
1
2
3
4
5b
6

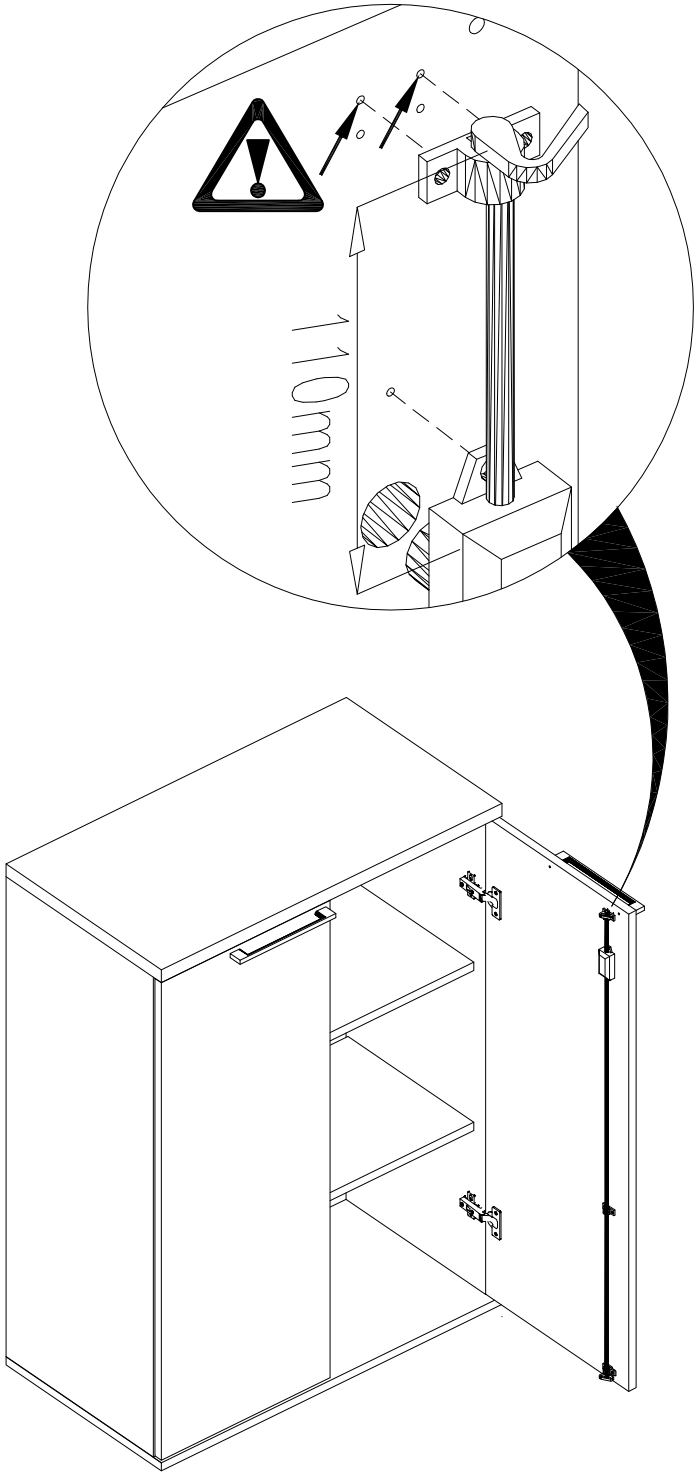
110mm

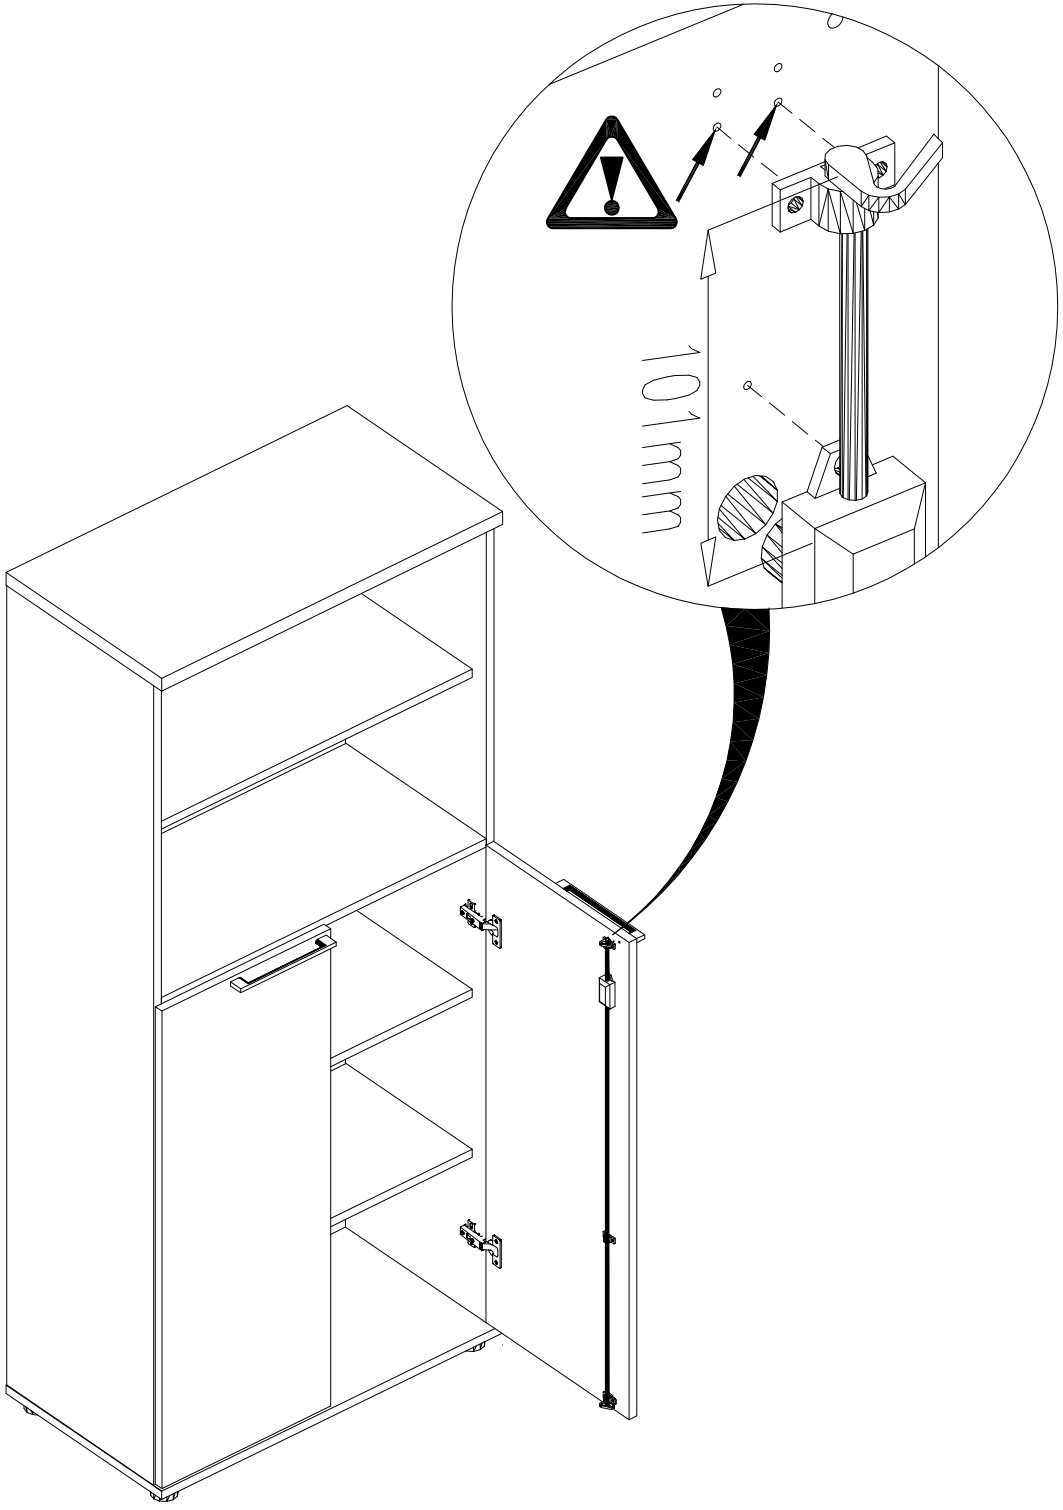
101mm