


Masterbox

Montagehinweise

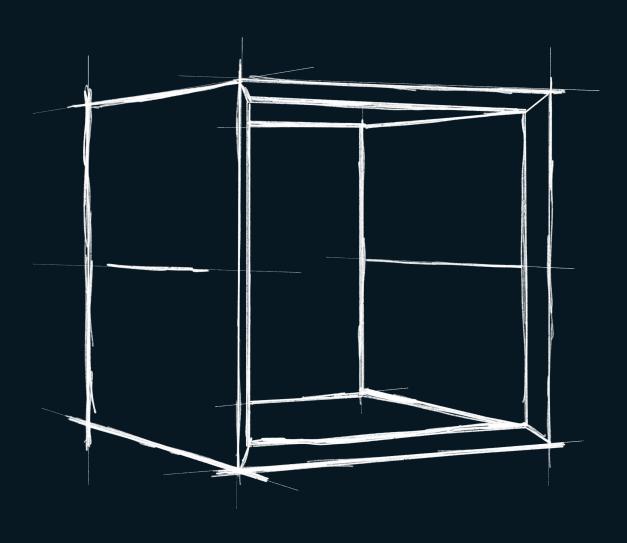








BOXEN VERBINDEN

Magnetfolie auflegen

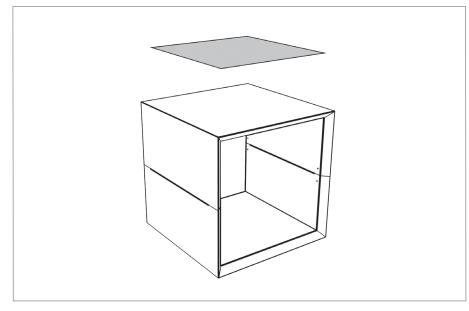

Box aufsetzen


TIPP:

Box an Referenzkante anlegen.



SOCKEL AUSRICHTEN


Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen um den Sockel zu senken

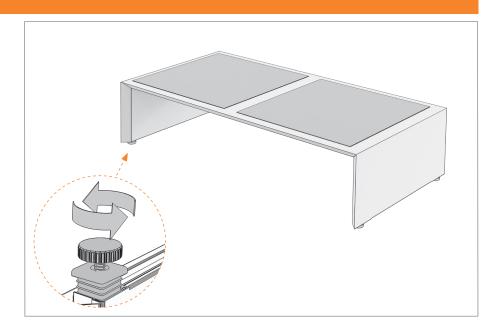


GUMMIFÜSSE ANBRINGEN

Für alle Boxen, die direkt auf dem Boden stehen


Box mit angebrachtem Schild nach oben aufstellen

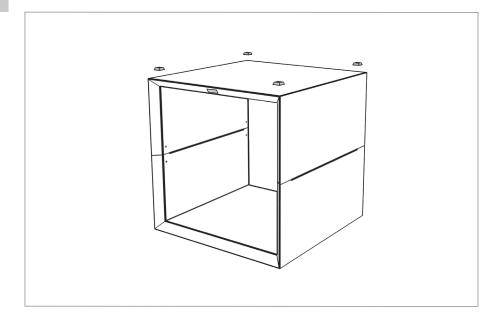

Gummifüße am Rand und in den Ecken aufkleben

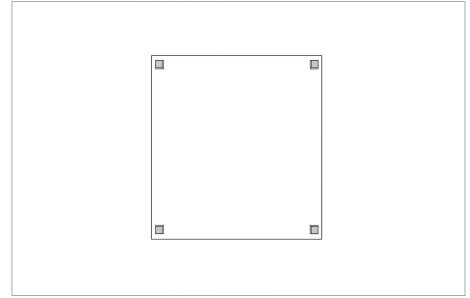

Box aufstellen

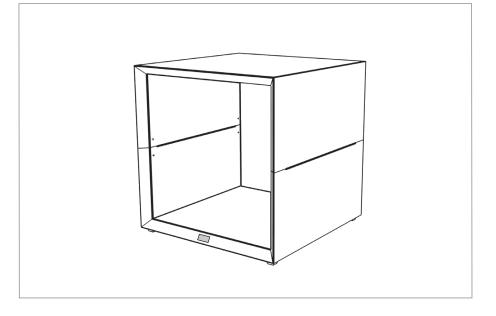



KLAPPEN NACH OBEN ÖFFNEN

Bitte Gasfedern austauschen


Bitte beachten Sie, dass es für die Boxenbreiten 800 mm und 1600 mm verschiedene Gasfeder vorgesehen sind.

Die vorhandenen Gasfedern herausnehmen: Schraubenzieher an den Metallringen ansetzen und die Gasfeder vorsichtig herausheben

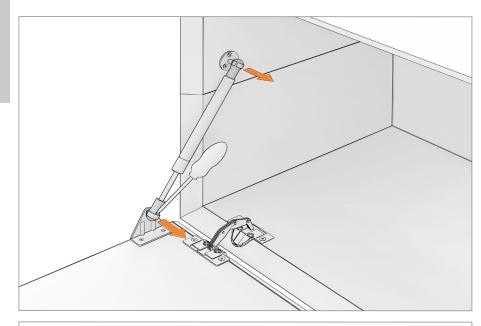

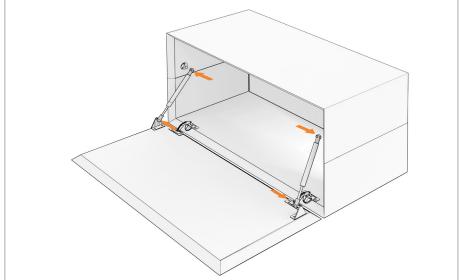

Die neuen Gasfedern wieder an die vorgesehenen Punkte ansetzen und fest andrücken

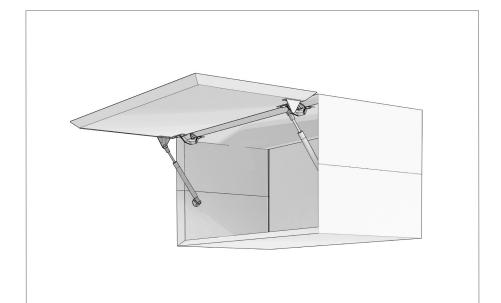


Box drehen


INWERK GMBH www.inwerk.de

PUSH-TO-OPEN BESCHLAG EINSTELLEN

Stift ganz eindrehen (im Uhrzeigersinn). Anschließend solange herausdrehen, bis die Türe optimal schließt

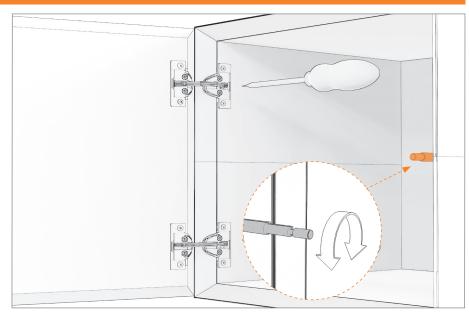


TÜREN AUSRICHTEN

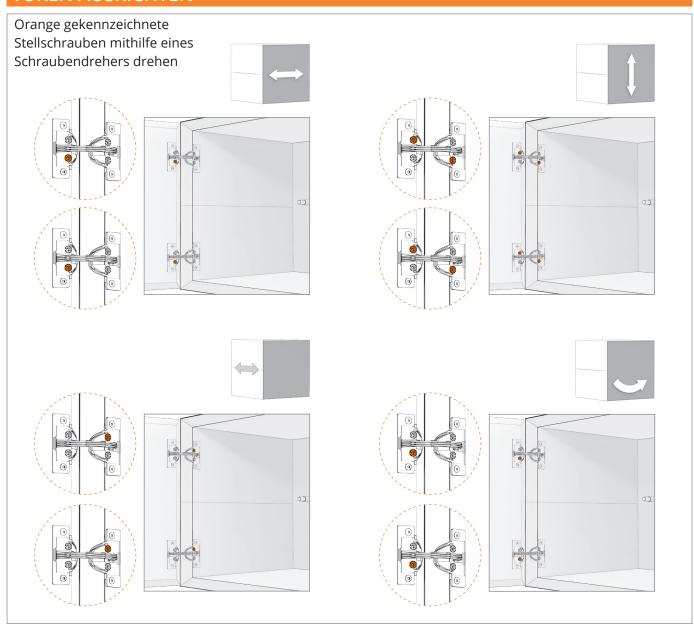


BODENPLATTEN MIT ROLLEN BEFESTIGEN


Magnetfolie auflegen

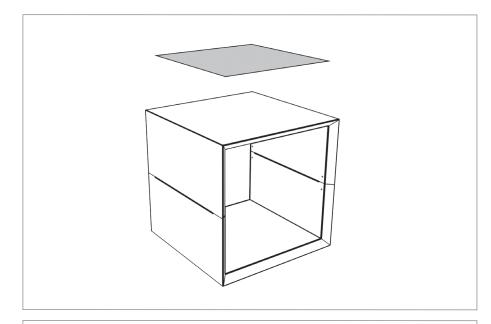

Bodenplatte aufsetzen

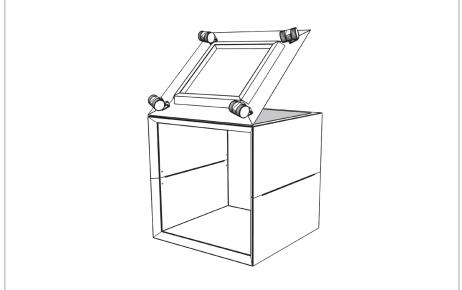


Box aufstellen

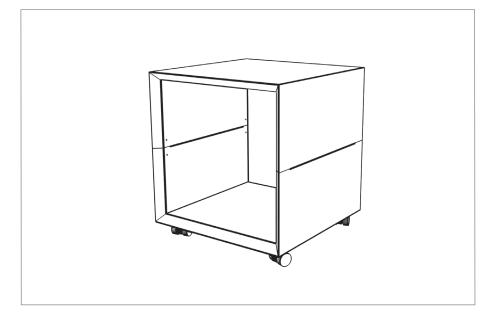

RÜCKWÄNDE EINSETZEN


Die Rückwand kann und sollte bei bestimmter Verwendung (z. B. Pflanzbox) mit dem Korpus verschraubt werden.

Rückwand einfach eindrücken

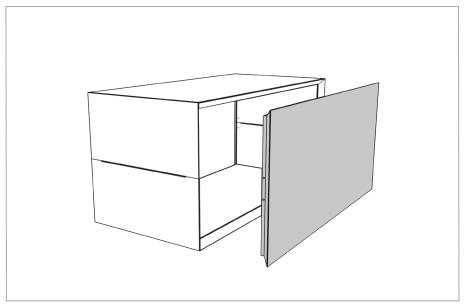


Rückwand mit 4 Schrauben befestigen

TIPP: Bei den 1600 mm breiten Boxen zur Verschraubung 4 zusätzliche 3 mm-Löcher in den Korpus bohren.

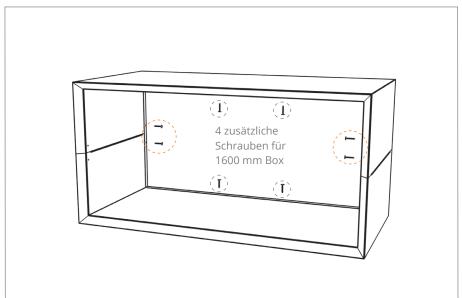

PFLANZBOX

Bei echten Pflanzen wasserdichten Einsatz verwenden

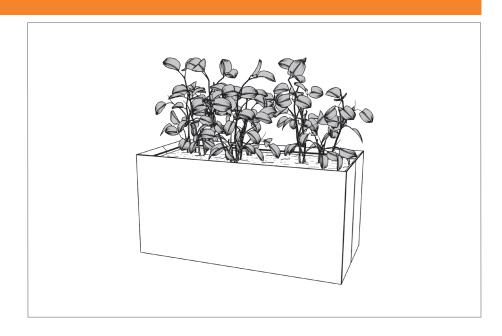



WANDREGALE MONTIEREN

Befestigung in Beton oder Mauerwerk. Je nach Wand entsprechende Dübel und Schrauben benutzen (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn Boxen als Wandregale benutzt werden soll, muss die Rückwand der Box herausgenommen werden.


Boxbreite	Abstand A
400	380
800	780
1600	1580

Maße in mm

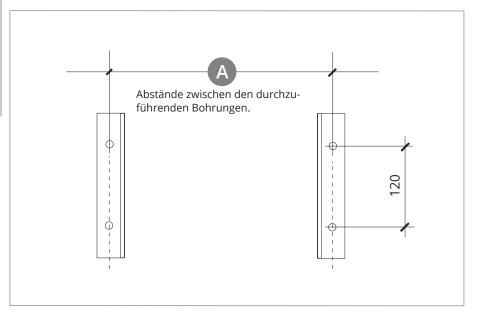

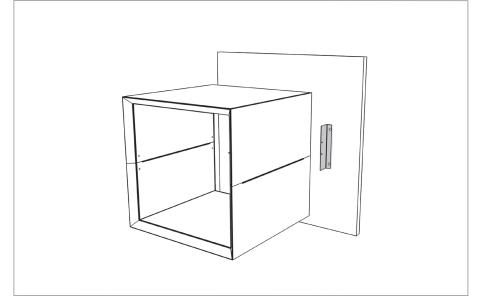

Winkel an der Wand anschrauben, dann Box aufsetzen

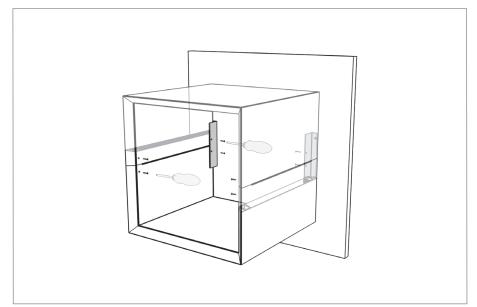



Box mit 4 Schrauben an den Winkeln befestigen Außerdem 4 Schrauben links und rechts an Vorderseite anbringen


POLSTERSYSTEM ANBRINGEN

Die Magnetfolie ist bereits an den Polstern vernäht.


Das Anbringen erfolgt durch das Auflegen des Polsters auf der gewünschten Box.

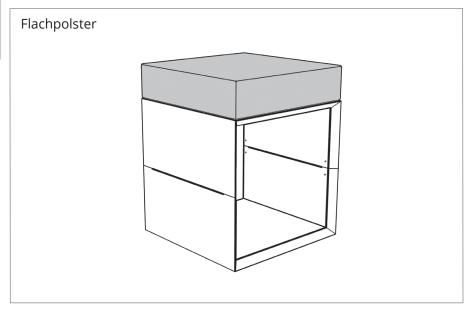

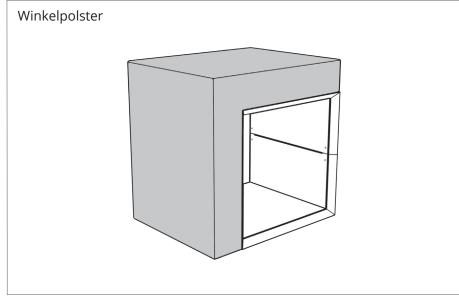


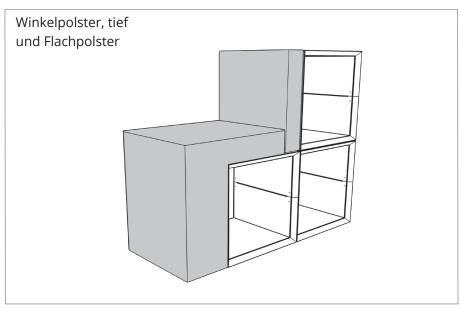

SICHERHEITSHINWEISE

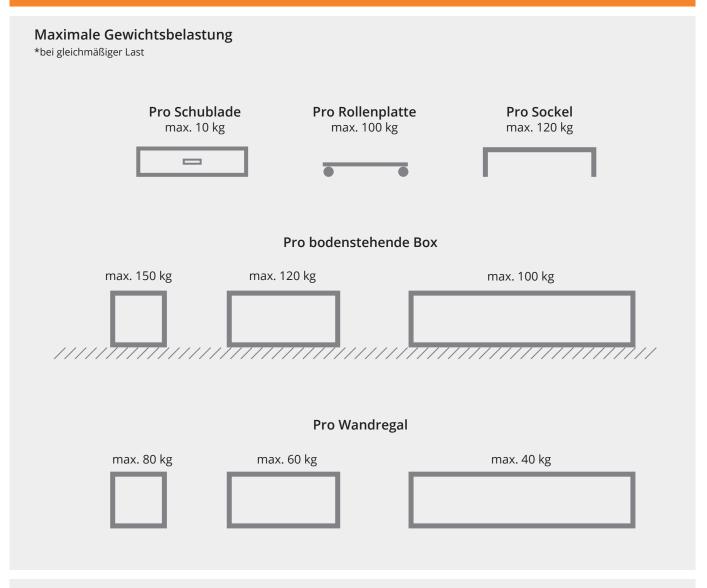


Gestapelte Masterboxen ab der 4. Ordnerhöhe z. B. mit Masterbox® Wandwinkeln (separat erhältlich) an der Wand befestigen.

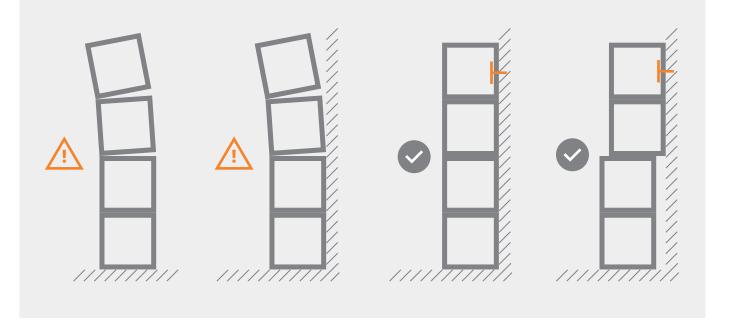

Wir empfehlen Masterbox[®] Module direkt aufeinander zu setzen, da so die gesamte Magnetkraft für die Verbindung der Boxen wirkt.


Ein Modul sollte zu mindestens 2/3 seiner Breite und auf der gesamten Fläche von mindestens einer Magnetfolie aufliegen, um die Stabilität der Kombination zu gewährleisten.

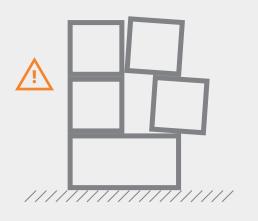

Schubladen gegen Kippen sichern. Beispielsweise durch:

- Magnetfolien zusätzlich hinten oder seitlich außen ansetzen und mit weiteren Masterbox[®] Modulen verbinden
- Box mit Winkeln an der Wand anschrauben

Bitte Kipptest mit gefüllten Schubladen durchführen.

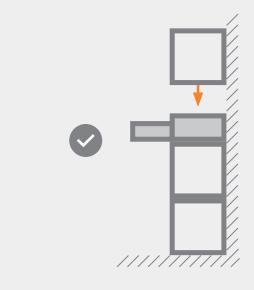

LANGFRISTIGE NUTZUNG

Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion der Masterbox[®] Module gewährleistet ihre besonders hohe Langlebigkeit. Nach einem langen Lebenszyklus ist jedes Masterbox[®] Möbel recyclebar. Der umweltfreundliche Werkstoff Stahl kehrt in den Materialkreislauf zurück.

PFLEGE

Die robuste Oberfläche der Masterbox[®] lässt sich leicht feucht und nur mit Wasser abwischen. Anschließend bitte trockenreiben. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, testen Sie dieses zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Die Masterbox® ist für den üblichen Gebrauch im Büro entwickelt und getestet.



Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an service@inwerk.de. Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 2159 69640-0.



