


# Montageanleitung

## Zubehör:

Lamellen

Trägerschienen

Befestigungsmaterial

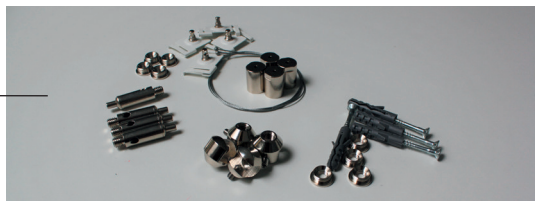


## 1. Aufstecken der Lamellen auf die Trägerschienen

Legen Sie die Trägerschienen mit der U-Öffnung nach unten auf den Boden und stecken Sie die Lamellen der richtigen Größe nach auf. Die Schienen sind mit Aussparungen versehen, in die die Lamellen gesteckt werden.



Beginnen Sie mit dem Aufstecken von außen nach innen. Die kleinste Lamelle wird jeweils in die äußeren Aussparungen der Schiene gesteckt.

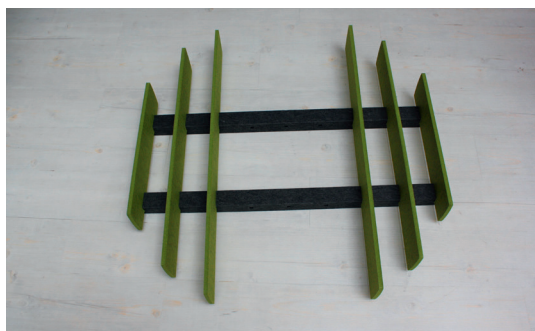

## 2. Montage Befestigungsmaterial

Sind alle Lamellen aufgesteckt, drehen Sie den Absorber um. Legen Sie die Positionen der zwei Haltepunkte pro Schiene fest. Beachten Sie dabei die Abstände, die ggf. durch eine Rasterdecke vorgegeben sind. Klemmen Sie die Halter für die Seilspanner an den festgelegten Positionen auf die Profilschiene.

Fixieren Sie die Halter durch Anziehen der Gewindeschraube mit einem Torx-Aufsatz TX10. Schrauben Sie die Seilspanner auf die Halter.

Fädeln Sie die Seile so durch die Zylinder, dass sich die Kugel im Zylinder befindet und stecken Sie das Ende der Seile jeweils in die Seilspanner ein.



## 3. Deckenbefestigung

Markieren Sie die Befestigungspositionen an der Decke und montieren Sie die Dübel bzw. Halterungen incl. Gewindescheiben. Schrauben Sie die Zylinder auf die Gewindescheiben der Deckenbefestigung, sodass die 4 Seile mit dem Absorber senkrecht von der Decke abhängen. Stellen Sie alle Seile mittels Seilspanner auf die gleiche Länge ein.

