

# Imperio<sup>®</sup> Lift

VERLÄNGERUNGS-ADAPTER

## **MONTAGEANLEITUNG**

## Lieferumfang:

2x U-Profile L 1050mm

2x Halterungen

2x Metallspangen

# Benötigte Werkzeuge:

Kreuzschraubendreher PZ2 Inbusschlüssel Akkuschrauber (empfehlenswert)

## Schrauben:



4x

Madenschraube M10x25

> Fixierung Halterungen



Holzschraube 6x20

Fixierung Metallspangen

Halterungen auf U-Profile schieben und diese ca. 110mm weit in die Plattenträger stecken. Es ergibt sich eine Gesamt-Gestellbreite von 1920mm. Zur Befestigung an beiden Seiten bitte die beim Gestell befindlichen Madenschrauben, je 4 Stück, verwenden.

Die beiden Halterungen mittig ausrichten und mit den 4 beigelegten Madenschrauben fixieren.




4x Madenschraube M10x25

Das Gestell auf der Tischplatte ausrichten und die langen U-Profile zusätzlich an den Halterungen mittels der Metallspangen mit der Platte verschrauben.



4x Holzschraube 6x20



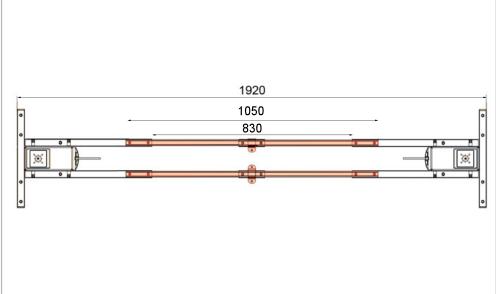

## Empfehlung:

Bei Einsatz der langen U-Profile ergibt sich eine Gesamt-Gestellbreite von 1920mm, die für Tischplatten der Breite 2000mm optimal geeignet ist. Der Plattenüberstand an beiden Seiten beträgt ca. 40mm.

Für Platten breiter als 2000mm: Standard-U-Profil L 650mm und langes U-Profil L 1050mm (Verlängerungs-Adapter) mit Halterungen an der Nahtstelle verbinden und das Gestell auf gewünschtes Maß teleskopieren.

## Hinweis:

Je weiter das Gestell teleskopiert wird, desto mehr können aufgelegte Tischplatten mit der Zeit zum "Durchhängen" neigen.